* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18382A
Latvian. 06/2008. Rev. 1.0

SGH-L770
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® tehnoloģija ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B013590
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. sadaļā "Informācija par veselību un drošību" 39. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu.

Rokasgrāmatā ir izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlēties**>.

- **3G**

  Jūsu tālrunis var darboties 3G vidē, nodrošinot daudz lielāku datu pārraides ātrumu, videostraumēšanu un video konferences.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Kamera un videokamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

- **Sinhronizācija ar Windows Media Player**

  Pārsūtiet mūzikas failus uz savu tālruni tieši no Windows Media Player.

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņojiet mūzikas failus tālrunī.

- **FM radio**

  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Java**

  Spēlējiet Java™ tehnoloģijā iegultās spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Digitālo datu drukāšana**

  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu tīklam Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 7
Taustiņi un ikonas 8
Piekļuve izvēļņu funkcijām 12
Teksta ievade 12
Tālruņa pielāgošana 14

Tālruņa papildfunkcijas **16**

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 16
Kameras izmantošana 18
Mūzikas atskaņošana 19
FM radio klausīšanās 22
Tīkla Web pārlūkošana 24
Tālruņu kataloga lietošana 24
Ziņu sūtīšana 25
Ziņu apskate 27
Bluetooth lietošana 28
Programmu pārslēgšana 29

Izvēļņu funkcijas **31**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **39**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais].

1 Zvanu arhīvs

2 Tālruņu katalogs

3 Mūzikas atskaņotājs

4 Pārlūks

1 Atvērt mājas lapu
2 Ievadiet URL
3 Grāmatzīmes
4 Saglabātās lapas
5 Vēsture
6 Papildu
7 Pārlūka iestatījumi

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Iesūtne
3 E-pasta iesūtne

5 Ziņas

4 Melnraksti
5 Izsūtne
6 Nosūtītās ziņas
7 Manas mapes
8 Veidnes
9 Dzēst visas
10 Iestatījumi
11 Atmiņas statuss

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Skaņas
4 Spēles u.c.
5 Citi faili
6 Atmiņas statuss

7 Kalendārs

8 Kamera

9 Bluetooth

* Programmas

1 FM radio
2 Piezīme
3 Uzdevums
4 Balss ierakstītājs
5 Pasaules pulkstenis
6 Kalkulators
7 Konvertētājs
8 Taimeris
9 Hronometrs
10 SIM programmrīki[1]

0 Signāli

Iestatījumi

1 Tālruņa profili
2 Laiks un datums
3 Displeja un apgaismojuma iestatījumi

Iestatījumi

4 Tālruņa iestatījumi
5 Zvana iestatījumi
6 Drošība
7 Programmu iestatījumi
8 Tīkla iestatījumi
9 Atmiņas iestatījumi
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejams tikai tad, ja to nodrošina USIM vai SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā iekļautie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

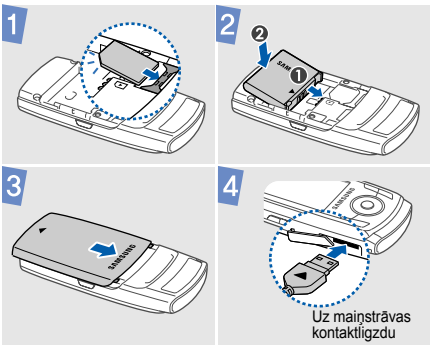

Akumulatora pārsega noņemšana

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

Skats no aizmugures

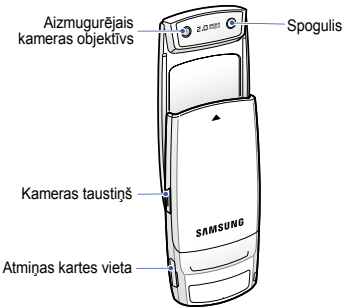

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

	Izpilda ekrāna apakšdaļā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm. Izvēlnes režīmā izmanto, lai ritinātu izvēļņu iespējas.
	Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt izvēļņu režīmam. Izvēlnes režīmā atlasiet iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.

Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Beidziet sarunu.

Izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Atveriet programmu pārslēgšanas logu, lai piekļūtu citām programmām, neizejot no pašreizējās programmas.

Dzēsiet ekrānā redzamās rakstzīmes vai kādas programmas objektus.

Numuru sastādīšanas ekrānā veiciet video zvanu.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai veiktu īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu. Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

	Pielāgojiet tālruņa skaļumu.
	Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai ierakstītu video.

Ikonas

Ekrāna augšdaļā var tikt parādītas šādas ikonas, kas norāda jūsu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS tīkla statuss
	Savieno ar GPRS tīklu vai pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkla statuss
	Savieno ar EDGE tīklu vai pārsūta datus EDGE tīklā
	UMTS tīkla statuss
	Savieno ar UMTS tīklu vai pārsūta datus UMTS tīklā
	Notiek balss zvans
	Ārpus uztveršanas zonas
	Notiek video zvans
	Ārpus uztveršanas zonas
	Viesabonēšanas tīkls

	FM radio ieslēgts
	Bluetooth savienojums ir aktīvs
	Savienots ar datoru, izmantojot USB portu
	Interneta pārlūkošana
	Savienots ar aizsargātu Web lapu
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna ziņa: • : īsziņa • : multiziņa • : e-pasts • : balss pasts • : infoziņa • : konfigurācijas ziņa

	Profila iestatījums: • : Parasts • : Klusums • : Braukšana • : Sapulce • : Ārā • : Bezsaiste
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai [Vidējais]. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
Izvēļņu numuru lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [✱], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Nospiediet [✱], lai mainītu lielos/mazos burtus vai pārslēgtos uz ciparu režīmu. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]**.** 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**#**], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.

Ciparu režīms	Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.
Simbolu režīms	Nospiediet atbilstošu cipara taustiņu, lai izvēlētos simbolu.
Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [**#**]. • Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. • Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Ekrāna teksts**.
2. Atlasiet valodu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Zvana signāla melodija

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz skaņas profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Rediģēt**.
4. Atlasiet **Balss zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Atlasiet **Video zvana signāls** → norādiet kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Saglabāt**.

Lai mainītu skaņas profilu, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Atlasiet vajadzīgo profilu.

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Displeja un apgaismojuma iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fona attēls** → **Attēli**.
2. Atlasiet attēla kategoriju.
3. Atlasiet attēlu.
4. Nospiediet <**Iestatīt**>.

Izvēļņu īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Atlasiet taustiņu.
3. Atlasiet izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Klusuma profils

Lai netraucētu citus, tālrunī var aktivizēt klusuma profilu. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Atlasiet **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

Lai veiktu balss zvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
   Nospiediet [Skaļums], lai pielāgotu skaļumu.
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Lai veiktu video zvanu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
   Ja tas ir video zvans, nospiediet <**Rādīt mani**>, lai citi zvanītāji varētu jūs redzēt kamerā.
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas izmantošana

Sarunas laikā nospiediet [Vidējais] un pēc tam <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.

Nospiediet [Vidējais] atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Aizverot tālruņa pārsegu balss zvana laikā, saruna pārslēdzas atpakaļ uz klausuli.

Konferences zvans

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam. Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Apvienot**.
3. Atkārtojiet 1.un 2. darbību, lai pievienotu vēl citus dalībniekus.
4. Konferences zvana laikā:
   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**>un atlasiet **Sadalīt**.
   - Lai beigtu sarunu ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Beigt zvanu → Izvēlieties dalībnieku**.
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [☎].

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [Vidējais] vai [Kamera]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <>.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Atlasiet nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais] vai [Kamera].
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais] vai [Kamera]. Videoklips tiek saglabāts automātiski.

5. Lai ierakstītu citu video, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Video apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Atlasiet nepieciešamo video.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.
- Sinhronizējiet mūzikas failus ar programmu Windows Media Player. Skatiet nākamo sadaļu.

Ja ievietosit atmiņas karti ar lielu failu apjomu, iespējams, ka datu bāzes atjaunināšanas laikā tālrunis dažas minūtes darbosies lēni. Tas var ietekmēt arī atsevišķas tālruņa funkcijas. Šī problēma ir īslaicīga un nav tālruņa defekts.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet tālruni un datoru ar papildu datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, atlasiet **Atvērt mapi, lai skatītu failus**.
5. Kopēt failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Sinhronizēšana ar Windows Media Player

Varat kopēt mūzikas failus savā tālrunī, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Savienojiet savu tālruni un datoru ar papildu datora datu kabeli.
3. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, atlasiet **Sync digital media files to this device** (sinhronizēt digitālos multivides failus šajā ierīcē).

4. Ievadiet sava tālruņa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (beigt).
5. Atlasiet un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (sākt sinhronizāciju).
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet tālruni no datora.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Atlasiet atskaņojamo failu.
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - Vidējais: lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turiet nospiestu, lai pārvietotos failā atpakaļ.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turiet nospiestu, lai pārvietotos failā uz priekšu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņojumu sarakstu.
   - Skaļums: lai pielāgotu skaļumu.
4. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Atvērt atskaņošanas sarakstu** → **Visi** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet radiostacijas frekvenci un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Atlasiet pievienoto atskaņojumu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Pievienot** → avotu.
6. Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai nepieciešamos failus un nospiediet <**Labi**>.
7. Lai atskaņotu mūziku, nospiediet [Vidējais].

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektā iekļauto austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [Vidējais].

4. Kad pirmo reizi ieslēdzat FM radio, nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.
5. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai atlasītu saglabātās radiostacijas.
   Varat arī nospiest [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
6. Lai izslēgtu radio, nospiediet [Vidējais].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Automātiskā staciju meklēšana**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Pievienot izlasēm**.

Tīkla Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Pārlūks** → **Atvērt mājas lapu**. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapa.

Pārvietošanās tīklā Web

- Lai ritinātu pārlūka objektus, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [Vidējais].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Atlasiet **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu → **Jauns**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, atlasiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Atlasiet kontaktu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [↩], lai sastādītu numuru, vai nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Rediģēt**, lai rediģētu kontaktu informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <✉> un atlasiet **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Sūtīt**.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <✉> un atlasiet **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Pievienot objektu**, **Izveidot objektu** vai **Pievienot pielikumu**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktu, kalendāra objektu vai grāmatzīmi.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Pievienot tēmu**.
6. Ievadiet ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Sūtīt**.

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <✉> un atlasiet **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Pievienot pielikumu** vai **Izveidot objektu**.
4. Pievienojiet multivides failu, kontaktu, kalendāra objektu vai grāmatzīmi.

5. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
6. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
7. Nospiediet [Uz augšu], lai pārietu uz adresāta lauku.
8. Ievadiet e-pasta adreses.
9. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Sūtīt**.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <✉> un atlasiet **Iesūtne**.
2. Atlasiet īsziņu.

Multiziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <✉> un atlasiet **Iesūtne**.
2. Atlasiet multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <✉> un atlasiet **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Ielādēt**.
3. Atlasiet e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja atlasījāt iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bezvadu režīmā izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Atlasiet **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un atlasiet **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Atlasiet ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Piekļūstiet tādām programmām kā **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs**, **Piezīme** vai **Uzdevums**.
2. Atlasiet objektu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Sūtīt kontakta informāciju pa**, **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt** → **Bluetooth** vai **Pa Bluetooth**.
4. Meklējiet uz atlasiet ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Programmu pārslēgšana

Varat pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.

Pārslēgšanās uz programmu

1. Lietojot izvēlni, nospiediet [].
2. Atlasiet programmu.

Pieejamās programmas

- **Zvans**: atver zvanīšanas ekrānu.
- **Ziņas**: piekļūst izvēlnei **Ziņas**.
- **Pārlūks**: palaiž Web pārlūku.
- **Mūzikas atskaņotājs**: atver mūzikas atskaņotāja ekrānu.

Visu lietoto programmu aizvēršana

1. Nospiediet [⏎].
2. Ritiniet līdz **Vai pārtraukt visus?**
3. Nospiediet <**Jā**>.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šī sadaļa sniedz īsu izvēļņu funkciju skaidrojumu.

Zvanu arhīvs

Pārbaudiet pēdējos veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.

Tālruņu katalogs

Meklējiet kontakta informāciju, kas saglabāta tālruņu katalogā.

Mūzikas atskaņotājs

Atveriet un klausieties mūzikas failus, kas sakārtoti pēc kritērijiem. Varat arī izveidot savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Atvērt mājas lapu	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu Web pakalpojuma sniedzēja mājaslapu.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai Web lapai.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adresi, lai ērti piekļūtu Web lapai.
Saglabātās lapas	Piekļūstiet to lapu sarakstam, kas saglabātas, atrodoties tiešsaistē.
Vēsture	Atveriet nesen apmeklēto lapu sarakstu.

Izvēlne	Apraksts
Papildu	Iztīriet kešatmiņu. Izdzēsiet sīkfailus vai norādiet, vai tie ir jāsaglabā. Mainiet Web pārlūka iestatījumus un apskatiet informāciju par tā versiju un autortiesībām.
Pārlūka iestatījumi	Atlasiet savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīmeklim.

Ziņas

Izvēlnes	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.
Iesūtne	Piekļūstiet saņemtajām ziņām.
E-pasta iesūtne	Piekļūstiet saņemtajām e-pasta ziņām.
Melnraksti	Piekļūstiet ziņām, kuras saglabājāt, lai nosūtītu vēlāk.
Izsūtne	Piekļūstiet ziņām, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.
Nosūtītās ziņas	Piekļūstiet nosūtītajām ziņām.
Manas mapes	Izveidojiet jaunas mapes un kārtojiet ziņas.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst visas	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.

Izvēlnes	Apraksts
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņu pakalpojumu lietošanas iespējas.
Atmiņas statuss	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlnes	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Skaņas, Citi faili	Piekļūstiet multivides un citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.
Spēles u.c.	Atveriet tālrunī iegultās Java spēles un ielādējiet Java programmas.

Izvēlnes	Apraksts
Atmiņas statuss	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Kalendārs

Veidojiet savu darba grafiku.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Bluetooth

Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.

Programmas

Izvēlnes	Apraksts
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Uzdevums	Izveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet savu vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu USIM vai SIM kartes, šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Signāli

Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai brīdinātu par pasākumu noteiktā laikā.

Iestatījumi

Izvēlnes	Apraksts
Tālruņa profili	Mainiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši dažādiem notikumiem vai situācijām.
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Fona attēls	Mainiet fona attēlu, kas redzams gaidīšanas režīmā.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils	Atlasiet galvenās izvēlnes ekrāna parādīšanas stilu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Uznirstošā izvēlne	Parāda uznirstošo sarakstu, kurā redzamas izvēlnes iespējas.

Izvēlnes	Apraksts
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Numura sastādīšanas displejs	Sastādot numuru, pielāgojiet rādījuma iestatījumus.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Displeja iestatījumi → Pulksteņa displejs	Atlasiet gaidīšanas režīma ekrānā redzamā pulksteņa veidu.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Displeja spilgtums	Pielāgojiet ekrāna spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma laiks	Iestatiet laiku, cik ilgi ekrānam jābūt izgaismotam, kad nelietojat tālruni.
Displeja un apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma iestatījumi → Tastatūras apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunim jāregulē taustiņu apgaismojuma lietojums.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Atlasiet displeja teksta vai T9 ievades režīma valodu.

Izvēlnes	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma.
Tālruņa iestatījumi → Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet katram numuram vārdu.
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņa funkcija	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsit un turēsit taustiņu [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot kādu funkciju.

Izvēlnes	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → USB iestatījumi	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks izmantots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB interfeisu.
Zvana iestatījumi	Iestatiet zvanu funkciju iespējas.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet savu tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai ļautu tam darboties tikai ar konkrēto USIM vai SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → PIN bloķēšana	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu USIM vai SIM karti no neatļautas lietošanas.

Izvēlnes	Apraksts
Drošība → Konfidencialitātes bloķēšana	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem, zvanu arhīvam, kontaktiem, kalendāram, piezīmēm vai uzdevumiem.
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Iestatiet tālruni, lai ierobežotu zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai, ja jūsu USIM vai SIM karte to atbalsta.
Drošība → Mainīt tālruņa paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Mainīt PIN	Mainiet PIN kodu.
Drošība → Mainīt PIN2	Mainiet PIN2 kodu.

Izvēlnes	Apraksts
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu USIM vai SIM karti. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām var nebūt pieejama.
Programmu iestatījumi	Pielāgojiet iestatījumus tālrunī pieejamo programmu izmantošanai.
Tīkla iestatījumi → Tīkla izvēle	Iestatiet tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.

Izvēlnes	Apraksts
Tīkla iestatījumi → Tīkla režīms	Atrodoties ārzemēs, mainiet tīkla režīmu.
Tīkla iestatījumi → Ieteicamie tīkli	Pievienojiet ieteicamo tīklu sarakstam jaunu tīklu, ja to atbalsta jūsu USIM vai SIM karte.
Tīkla iestatījumi → Savienojumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Atmiņas iestatījumi	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu. Varat arī iztīrīt atmiņu.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Nodzēsiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir konstruēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,629 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai.
Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.

- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām detaļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.

- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un to lietošana var tikt atzīta kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas kā parasti, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-L770

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.03.14 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**